

# INSTRUKCJA MONTAŻU BAGAŻNIKA




# DROMADER


P.P.H. "AMOS"  
Antoni Mościcki

MROKÓW, ul. Szkolna 8  
05-552 WÓLKA KOSOWSKA  
www.amos.auto.pl

tel./fax: (+48)(0-22) 756 16 52  
tel./fax: (+48)(0-22) 756 18 72  
e-mail: amos@amos.auto.pl

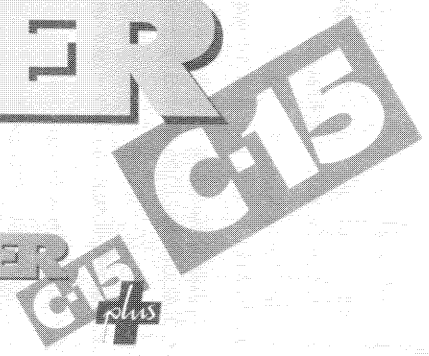


1

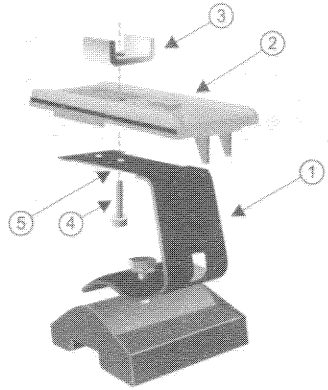

Do wspornika łapy ① przykręcić podstawę belki ② wraz z podkładką w kształcie litery "U" ③ śrubą ampulową ④, którą należy włożyć w otwór ⑤.


2

Zdjąć plastikowe końcówki belek bagażnika.

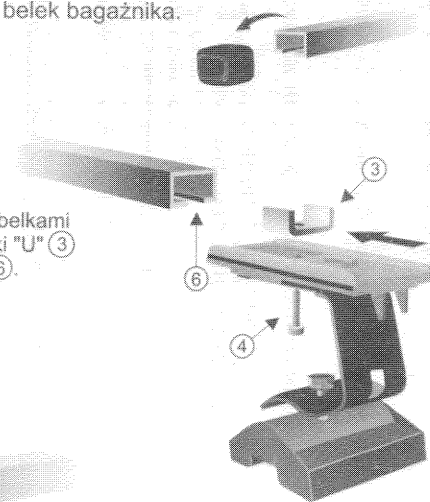

4

Założyć plastikowe końcówki belek bagażnika.




5

Odsłonić fabryczne otwory znajdujące się na dachu i sprawdzić średnicę gwintu.


6

Przełożyć śrubę **B** o odpowiedniej średnicy (wraz ze znajdującą się nakrętką) przez poduszkę (tak jak na rysunku).

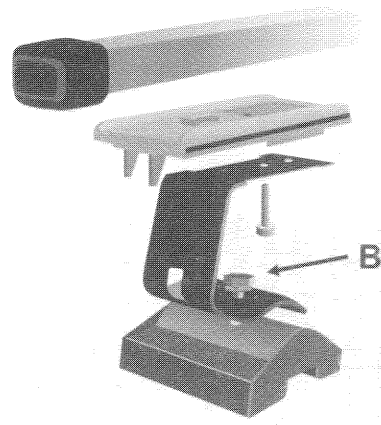

7

Położyć obie belki na dachu samochodu tak, aby śruby **B** przechodzące przez poduszkę trafiły w fabryczne otwory.

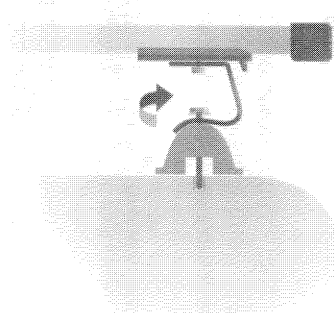

8

Wkręcić śrubę **B** "do końca" otworu. Następnie dociągnąć poduszki do dachu auta nakrętkami (znajdującymi się na śrubach - pod łbem śruby). Mocno dokręcić śrubę ④.



NA JUŻ ZAMONTOWANY NA DACHU SAMOCHODU BAGAŻNIK "DROMADER C-15" NALEŻY NAŁOŻYĆ MASKUJĄCE OBUDOWY (UPRZEDNIO WKŁADAJĄC ZAMEK Z KLUCZYKIEM W ODPOWIEDNI OTWÓR).

Nasunąć obudowę z zamkiem na prowadnicę. Zablokować kluczykiem. Od wewnętrznej strony nasunąć wkładkę maskującą.

## UWAGA:

W celu zdjęcia lub dokręcenia bagażnika należy uprzednio zdjąć obudowę z zamkiem i wkładkę maskującą.

